



MANUÁL - STRAPLESS BI 4

Návod k použití

Verze 09.10.2025



OBSAH

1. Děkujeme, že létáte s ADVANCE	1
2. Bezpečnostní informace	1
2.1. Obecné bezpečnostní pokyny	1
2.2. Rozsah použití a mezní zatížení	1
3. Zacházejte opatrně	2
4. Vlastnosti	2
4.1. Vlastnosti	2
5. Příprava produktu	3
5.1. Dodání	3
5.2. Instalace rezervy	4
5.3. Nastavení postroje	17
6. Příprava na let	18
6.1. Příprava na vzlet a kontroly	18
7. Použití v praxi	18
7.1. Modely paragliderů jiných značek	18
7.2. Naviják	18
7.3. Akro	18
7.4. Tandemové létání	18
8. Údržba a péče	18
8.1. Údržba postroje	18
8.2. Kontrola	19
8.3. Životnost karabiny	20
8.4. Přetížení	21
8.5. Opravy	21
8.6. Demontáž a výměna komponentů	21
8.7. Likvidace	22
9. Servis a záruka	22
9.1. Servisní středisko ADVANCE	22
9.2. Podpora (webové stránky)	22
9.3. Online účet	23
9.4. Záruka	23
10. Technické údaje	23
10.1. Údaje	23
10.2. Materiály	23



1. DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI ADVANCE

Děkujeme, že jste si vybrali kvalitní produkt ADVANCE se švýcarskou technologií.

Návod k použití

Tento uživatelský manuál je důležitou součástí vašeho produktu. Najdete v něm pokyny pro uvedení do provozu a praktické použití, stejně jako důležité informace o bezpečnosti, péči a údržbě. Doporučujeme vám, abyste si tento dokument před prvním letem pečlivě přečetli. Videonávody jsou k dispozici prostřednictvím QR kódů, jsou-li k dispozici. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách v sekci „Ke stažení“.

Sekce ke stažení

Registrace produktu

Zaregistrujte svůj nový produkt ADVANCE online ve svém účtu MyADVANCE nejpozději do 10 dnů od zakoupení, abyste získali prodlouženou záruku nebo abyste byli e-mailem včas informováni o aktualizacích a zjištěných týkajících se bezpečnosti vašeho produktu.

Registrace produktu

Náš příběh: Průkopnický duch a švýcarská přesnost

Uvádíme naše nápady do vzduchu. To je to, co umíme. Již více než 30 let klade společnost ADVANCE na první místo potřeby a přání našich pilotů. Se švýcarskou přesností zdokonalujeme jeden model za druhým. Nejvyšší kvalita a absolutní spolehlivost jsou naší nejvyšší prioritou, ve vzduchu i v našem zákaznickém servisu. Z průkopníků jsme se stali perfekcionisty a předním světovým poskytovatelem komplexních služeb.

Dotazy a podpora

Vždy se můžete obrátit na svého prodejce ADVANCE nebo náš tým podpory, rádi vám pomůžeme. Pošlete e-mail na sUpport@advance.ch

Přejeme vám mnoho vzrušujících a příjemných hodin ve vzduchu s vaším novým produktem!

2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O

2.1. Obecné bezpečnostní pokyny

Létání na paraglidingu vyžaduje odpovídající výcvik a dobré znalosti v této oblasti, stejně jako samozřejmě nezbytné pojištění a licenci. Pilot musí být schopen správně posoudit povětrnostní podmínky před startem. Jeho schopnosti musí být adekvátní pro daný paraglider. Pilot paraglideru musí také mít smysl pro odpovědnost vůči přírodě, zejména pokud jde o ochranu volně žijících živočichů a krajiny.

Varování Důrazně doporučujeme nosit vhodnou helmu, vhodnou obuv a oblečení a mít u sebe záchranný padák (rezervní). Před každým letem je nutné zkontrolovat, zda není veškeré vybavení poškozené a zda je letuschopné. Kromě toho je nutné provést kompletní předletovou kontrolu.

Varování Každý pilot nese výhradní odpovědnost za všechna rizika, včetně zranění nebo smrti, při provozování paraglidingu. Ani výrobce, ani prodejce paraglideru nemohou zaručit bezpečnost pilota ani za ni nést odpovědnost.

2.2. Rozsah použití a mezní hodnoty zatížení

Stejně jako všechny komerčně dostupné záložní padáky, ani paraglidinové postroje nejsou nikdy vhodné pro volný pád, protože



jejich konstrukce a konstrukční detaily něco takového neumožňují. Ani záložní padák, ani jeho upevnění k postroji nevydrží zatížení, které vzniká při náhlém otevření.

Všechna nastavení postroje musí být provedena před letem. Správné nastavení STRAPLESS BI 4 výrazně přispívá k bezpečnosti, správné funkci a pohodlí při letu.

Varování

Certifikace STRAPLESS BI 4 do 120 kg (pouze zátěžová zkouška) je omezena výhradně na paragliding.

3. ZACHÁZEJTE S NÍM S KOU OPATRNOSTÍ

STRAPLESS BI 4 je ultralehký postroj. Životnost tohoto produktu závisí do značné míry na tom, jak se o něj staráte. Mechanické namáhání, jako je tažení po zemi atd., urychluje proces stárnutí a je třeba se mu vyvarovat. Lehký produkt je mnohem citlivější na namáhání všeho druhu.

Přetížení SIV

Tento lehký produkt nepoužívejte pro trénink SIV. Nadměrné zatížení může způsobit poškození produktu, které nesouvisí s bezpečností a na které se nevztahuje záruka ADVANCE.

Varování

Důrazně nedoporučujeme provádět záchranné seskoky s STRAPLESS BI 4 během výcviku SIV. Po záchranném seskoku může dojít k poškození postroje, které nesouvisí s bezpečností a na které se nevztahuje záruka ADVANCE.

Varování


Po každém záchranném seskoku musí být postroj zkontrolován kvalifikovanou osobou!

4. VLASTNOSTI

STRAPLESS BI 4 je základní ultralehký tandemový postroj pro hike & fly s komorou pro záložní padák, bez chrániče.

4.1. Vlastnosti

1. Nastavitelné ramenní popruhy
2. Systém zapínání hrudního popruhu
3. Kanál pro záložní V-linky
4. Přihrádka na záložní padák

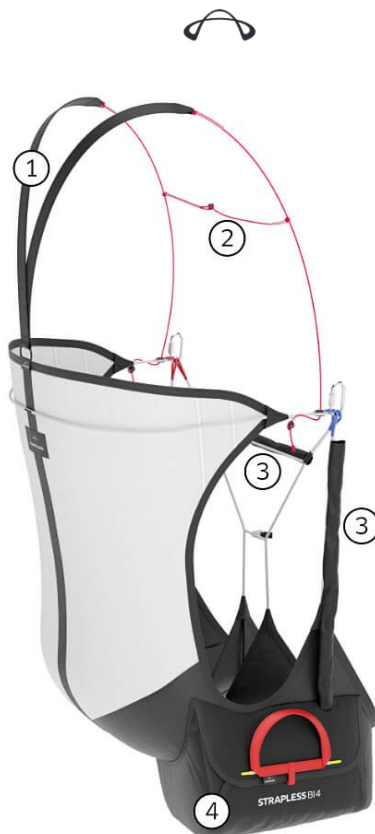

5. PŘÍPRAVA PRODUKTU


5.1. Dodávka

Každý postroj ADVANCE musí být před dodáním zkontrolován autorizovaným prodejcem, aby bylo zajištěno, že dodávka je kompletní a základní nastavení je správné.

Zaregistrujte svůj nový produkt ADVANCE ve svém účtu MyADVANCE nejpozději do 10 dnů od zakoupení, abyste mohli využít prodlouženou záruku ADVANCE. Více informací v části Záruka.

5.1.1. Dodávka zahrnuje

- Postroj
- Dva karabiny Maillon Rapide
- Čtyři O-kroužky
- Rezervní rukojeť s vnitřním kontejnerem
- Skladovací taška
- Průvodce pro začátečníky

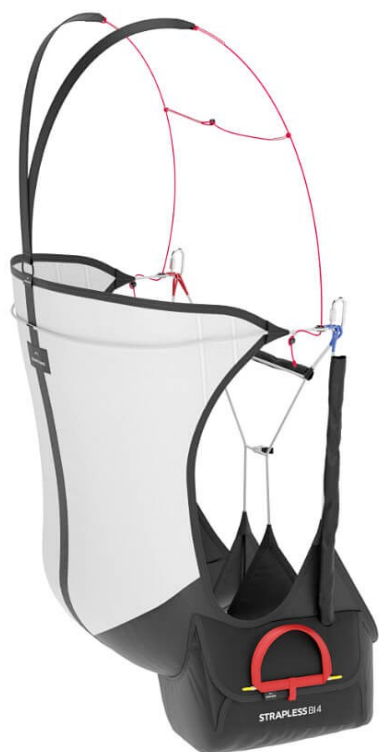

Možnosti:

- SQR Light 200
- Bezramínkový čtyřmístný postroj
- Tandemové rozpěrky Light



5.2. Instalace záložního padáku



Obecné

Přístroj pro záložní padák je umístěn pod pravou nožní podložkou.

Důležité informace o záložním systému

Každá kombinace záložního padáku a postroje má své vlastní charakteristiky. Je nezbytné, aby pilot a balírna měli důvěru v systém a byli proto důkladně seznámeni s jeho fungováním – zejména při instalaci nové kombinace (nový záložní padák do stávajícího postroje nebo naopak), aby byla zajištěna spolehlivá funkce.

Varování Instalace záložního padáku smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Záleží na tom vaše bezpečnost!

Kompatibilita systému záložního padáku/postroje

Vhodné jsou pouze tandemové rezervy! Certifikovaný objem rezerv pro bezramínkový BI 4 rezervní prostor: 5 - 8 litrů.

Info

Pro hrubý odhad objemu záložky v litrech lze použít koeficient x 2,7 na hmotnost záložky v kilogramech. V závislosti na metodě a schopnosti balení se může stát, že záložka s objemem vypočítaným podle tohoto vzorce, který je v rámci certifikovaných limitů pro postroj, se přesto nemusí bez problémů uvolnit.

Varování

Pokud je objem záložního padáku v horní třetině certifikovaného objemu, je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byl záložní padák složen tak, aby odpovídal délce nejdelší strany vnitřního kontejneru.

Varování

V každém případě je jediným způsobem, jak ověřit, že se daný záložní padák spolehlivě uvolní ze STRAPLESS BI 4, test uvolnění/kompatibility provedený pilotem v reálných podmínkách.

Varování

Nově složený záložní padák může zabírat až o 30 % větší objem. ADVANCE důrazně doporučuje provést test kompatibility.

Řiditelné záložní padáky

STRAPLESS BI 4 není vhodný pro říditelné záložní padáky.

Info

Není možné instalovat karabiny s rychlým uvolněním.

5.2.1. Balení rezervy do vnitřního kontejneru

Obecné

Uvolňovací páčka používaná u vnitřního kontejneru s pěti klapkami je součástí postroje a splňuje nejnovější certifikační požadavky podle NFL.

Varování Používejte pouze originální rukojeť záložního padáku a k ní připojený vnitřní kontejner.

Balení záložního padáku do vnitřního kontejneru



Záložní padák vždy balte tak, aby odpovídal tvaru a velikosti dodaného vnitřního kontejneru STRAPLESS BI 4. Umístěte záchranné šňůry tak, jak je znázorněno na obrázku. Po uložení všech šňůr by mělo zbývat asi 90 cm délky šňůry k uzlu.

Varování

Pokud se váš záložní padák nevejde do vnitřního kontejneru bez nadměrného stlačení, znamená to, že je pro WEIGHTLESS příliš velký.

**Uzavřete vnitřní kontejner**

Zavřete vnitřní kontejner s pěti klopami v pořadí čísel na každé klopě 1-3. Zajistěte poslední klopou 3 smyčkou, která by měla být dlouhá asi 5 až 6 cm (asi 3 prsty široká). Nyní zkontrolujte napnutí gumy a podle potřeby ji zkraťte nebo prodlužte.

Informace

Smyčka by se měla uvolnit pod tíhou samotného záložního padáku.



Zavřete poslední klopu kontejneru dvěma smyčkami stejné délky (5 až 6 cm). Tyto poslední smyčky jsou drženy dvěma gumičkami, které procházejí očky vnější klopky kontejneru. Obě gumičky jsou předem namontovány ve výrobě.



5.2.2. Připojení záložního padáku k postroji

Pomocí smyčky



Na základě rozsáhlých testů lze postroje ADVANCE a záložní padáky spojit také se záložními padáky COmpaniOn, pokud jsou dodržena základní bezpečnostní opatření, jako je středové smyčkování a maximální utažení popruhů. Nemůžeme učinit žádné závazné prohlášení o pevnosti postrojů ADVANCE v kombinaci s jinými záložními systémy.

1. Příklad obrázku „Smyčka“



2. Detailní pohled



4. Neoprenový potah



S Maillon Rapide

Spojte šité popruhy roztažovačů Spreaders Light a popruh vašeho záchranného padáku pomocí karabiny Maillon Rapide s pevností minimálně 2 400 daN. Popruhy zajistěte v karabině pomocí gumového kroužku nebo neoprenové pásky, aby nedošlo k jejich prokluzu a tím





příčnému zatížení karabiny v případě otevření záložního padáku.

1. Příklad použití karabiny Maillon Rapide



2. Neoprenový obal





Varování Nepoužívejte pásku místo gumového kroužku k upevnění karabiny Maillon Rapide!

Informace

Při připevňování záložního padáku COMPANION pomocí STRAPLESS BI 4 musí být kryt V-line NeOprene přetažen přes spojovací prvek.

Varování Nikdy nepřipevňujte vnitřní kontejner k záložnímu padáku!

5.2.3. Připevnění rozpěrných tyčí a připojení V-line

Trvale připojené roztažky

Rozpěrky jsou trvale připevněny k STRAPLESS BI 4 pomocí dodaného Maillon Rapide (1).

Varování Maillon Rapide musí být utažen klíčem. Ruční utažení nestačí!

Informace

Doporučujeme rozmetadla ADVANCE Tandem Spreaders Light

Záložní spojovací lana

Připojte V-linky (2) k záložnímu padáku (jak je uvedeno výše) a vložte je do kanálků na suchý zip (3). Zabraňte jejich posouvání po karabině Maillon Rapide pomocí dodaných O-kroužků.

Varování

Ujistěte se, že spojovací lana vedou za hlavními karabinami (směrem k pilotovi)! V opačném případě se záložní padák nemusí správně otevřít.

Informace

Při vyhození záložního padáku se O-kroužky přetrhnou, když se napnou šňůry záložního padáku.

Přehled:





Kanálky na suchý zip:

Zajistěte záložní spojovací lana v jejich kanálech na zadní straně rozpěrných ramen. Levé lano prochází kanálem na hrudním popruhu na pravou stranu, kde se spojuje s pravým spojovacím lanem. Kromě toho připevněte každé spojovací lano k sousednímu hlavnímu podpěrnému článku pomocí O-kroužku (součást dodávky).





Přehled 2:



5.2.4. Vložení vnitřního kontejneru do rezervního prostoru

Při instalaci záložního padáku vždy nejprve vložte popruhy do záložního prostoru a poté vnitřní kontejner. Spojení se záložní rukojetí musí být bez zkroucení.

Varování

Pokud se záložní padák po zabalení nevejde do vnitřního kontejneru, musí být znovu složen do tvaru vnitřního kontejneru.

Varování

Nejprve vložte uzdu, poté rezervu.

Varování

Nikdy nepřipevňujte vnitřní kontejner k záložnímu padáku!

5.2.5. Zavření komory záložního padáku

Klapky vnějšího kontejneru se uzavírají pomocí bílých uzavíracích smyček a žlutých lanek. Konstrukce vnějšího kontejneru vytváří potřebné napětí a tlak na uzavírací smyčky a lanka.

Připevnění záchranné rukojeti

Provlékněte balicí šňůru bílými uzavíracími smyčkami na každé straně a poté očky. Nejprve spodní klapka. Zajistěte smyčky žlutým kabelem záchranné rukojeti. Na závěr zasuňte oba konce žlutého lana do otvorů pro knoflíky. Opatrně vyjměte balicí šňůru, aby nedošlo k poškození třením.



**Varování**

Po instalaci záložního padáku je nutné odstranit veškeré pomocné vybavení a balicí zařízení! Nebezpečí zablokování uvolňovacího mechanismu!

Varování

Aby byl zajištěn správný provoz, vždy se ujistěte, že žluté kabely jsou správně zapojeny.

5.2.6. Test kompatibility

Správnou instalaci záložního padáku je nutné otestovat zkušebním vypuštěním. Nasadte si postroj, zcela jej zapněte a poté se připněte pomocí dvou hlavních karabin STRAPLESS BI 4 k závěsu postroje. Poté vytáhněte záložní padák, jako byste byli ve vzduchu.

Info

Úspěšný test kompatibility provedený pilotem může výrazně zvýšit důvěru v záložní systém.

Ovládání záložní rukojeti musí probíhat v normální letové poloze a musí fungovat bez překážek v souladu s požadavky tohoto manuálu. Proto musíte sedět v postroji. Pokud si nejste jisti tímto postupem, obraťte se na kvalifikovanou osobu nebo svého prodejce ADVANCE.

Zde jsou některé faktory, které by mohly ztížit nebo znemožnit nasazení rezervy:



- Záloha je příliš velká pro přihrádku nebo vnitřní kontejner.
- Záloha není zabalena podle rozměrů vnitřního kontejneru.
- Záložní padák není vytažen správnou technikou. Správné je vytáhnout a hodit na stranu.
- Objem záložního padáku původně vyhovoval novému postroji, ale po přebalení se stal příliš velkým.
- Rozměry pilota a délka paží mohou mít významný vliv na úspěšnost vyhození záložky. Malí piloti s krátkými pažemi mohou mít potíže.
- Podmínky, jako je vysoké přetížení (3G+, jako při spirálovém střemhlavém letu).

Varování Kombinace těchto faktorů může znemožnit použití záložního padáku.

Informace Příležitostně se po startu dotkněte rukojeti záložního padáku, abyste si zapamatovali její polohu.

5.3. Nastavení postroje


5.3.1. Nastavení a nasazení

Nastavení ramenních popruhů

Přesuňte černé kuličky na spodních koncích popruhů do požadovaného směru (1).

Nasazení postroje

Ujistěte se, že je postroj správně zapojen do dvou karabin Maillon Rapide. Vstupte do uzavřeného postroje shora. Přetáhněte ramenní popruhy (2) a zapněte malý hrudní popruh s kuličkou (3).

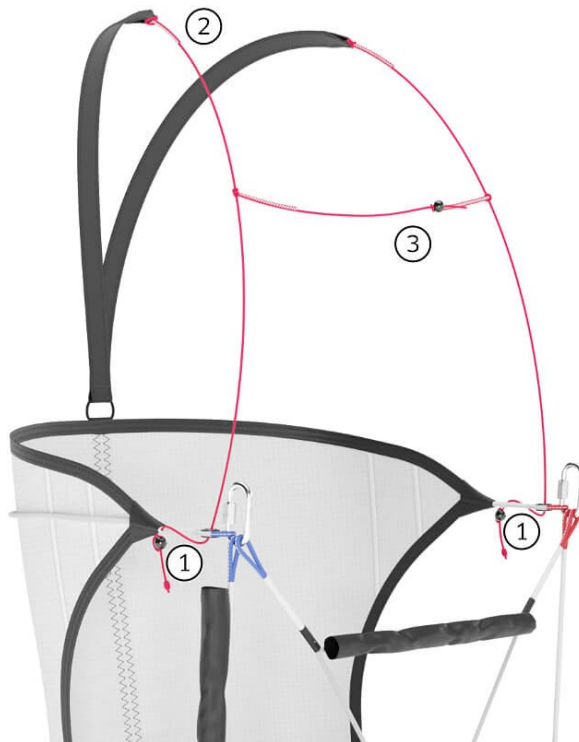

Varování Dávejte pozor, abyste postroj nepoškodili botami (např. mačkami).

Varování Vždy zkontrolujte, zda nejsou karabiny Maillon Rapide a smyčky postroje zkroucené.



6. PŘÍPRAVA NA LET S

6.1. Příprava na vzlet a kontroly před letem s

Před každým startem proveďte následující kontroly před startem:

1. Je postroj a helma zapnuté, záložní padák v pořádku?
2. Volné linky?
3. Je vrchlík otevřený?
4. Byla posouzena směr a síla větru?
5. Je vzdušný prostor a zorné pole volné?

Tip

Aby bylo křídlo ve správném tvaru pro vzlet, postupujte následovně: Zatáhněte za brzdové šňůry, zatímco třídíte šňůry, dokud vrchlík nedosáhne dokonalého tvaru banánu.

Varování

Před každým letem zkontrolujte, zda je rukojeť záložního padáku v požadované poloze a zda jsou žluté zajišťovací lana rukojeti záložního padáku správně uložena.

7. POUŽITÍ V PARAGLIDINGOVÉ PRAXI

7.1. Modely paragliderů jiných značek

Postroj lze používat s jakýmkoli paragliderem. Neexistují žádná omezení.

7.2. Vlečení

STRAPLESS BI 4 není vhodný pro naviják.

7.3. Akro

STRAPLESS BI 4 není vhodný pro akrobatické létání a SIV.

7.4. Tandemové létání

Vzhledem ke svým rozměrům/funkcím není STRAPLESS BI 4 v zásadě vhodný pro sólové létání.

8. ÚDRŽBA A PÉČE O POSTROJ

8.1. Údržba a péče o postroj



ADVANCE doporučuje pravidelně vizuálně kontrolovat postroj, zda nevykazuje známky opotřebení. To zahrnuje kontrolu celkového stavu, stavu švů a popruhů a funkčnosti spon. Kromě toho musí být záchranný padák pravidelně větrán a znovu balen. Jakékoli vady (poškozené švy, popruhy atd.) musí být okamžitě opraveny výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem.

Varování	NEPROVÁDĚJTE žádné úpravy na svém postroji a nikdy nelétejte s postrojem, jehož popruhy jsou jakýmkoli způsobem poškozené.
Varování	Pokud byl postroj použit jako součást nouzového otevření záchranného padáku, musí být poté zkontrolován výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem.

Ultrafialové záření, teploty pod -20 °C a nad +60 °C, vlhkost, slaná voda, agresivní čisticí prostředky, nesprávné skladování a mechanické namáhání (např. tření o zem) urychlují proces stárnutí.

Životnost vašeho postroje lze výrazně prodloužit, pokud budete dbát na následující body:

- Nechte mokrý nebo vlhký postroj zcela vyschnout při pokojové teplotě nebo venku ve stínu. Záložní padák pravidelně balte.
- Postroj, který přišel do styku se slanou vodou, důkladně opláchněte čistou vodou. Záložní padák vždy znovu sbalte.
- Postroj čistěte pouze čerstvou vodou a v případě potřeby neutrálním mýdlem, nikdy rozpouštědly.
- Po každém použití záložního padáku zkontrolujte hlavní spojovací popruh mezi postrojem a záložním padákem.
- Po každém velmi vysokém zatížení (např. silném nárazu) nechte postroj zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Pravidelně kontrolujte, zda popruhy a švy nejsou poškozené, zejména spojovací prvky záložního padáku a švy hlavních karabin.
- Nevystavujte postroj extrémním teplotám a zajistěte jeho dostatečné větrání, aby se zabránilo tvorbě kondenzace.
- Před a po letu nevystavujte postroj zbytečně slunečnímu záření (UV záření).

8.2. Kontrola

Pravidelně kontrolujte, zda není postroj poškozený, a každých 24 měsíců nechte provést důkladnou vizuální kontrolu odborníkem. Kontrola zahrnuje vizuální posouzení tkaniny, popruhů a spojů, hlavních švů a hlavních karabin. Všechny části jsou kontrolovány, zda nevykazují trhliny, zkroucení, předem poškozené švy, poškození a silné opotřebení. Zjištěné poškození vyžaduje, aby byl postroj před dalším letem profesionálně opraven.



24
MONTHS



Více informací o kontrole naleznete v kapitole „Servis“ tohoto návodu nebo na stránkách www.advance.swiss.

8.3. Servis karabin life

Pravidelně kontrolujte

Maillon Rapide pravidelně vizuálně kontrolujte. Pokud vykazují viditelné vady (promáčknutí, rez, deformace), byly nesprávně zatíženy nebo je nelze ručně zašroubovat, je nutné je okamžitě vyměnit.

Varování Ujistěte se, že karabiny Maillon Rapide a karabiny jsou vždy správně uzavřeny a zajištěny a že jsou zatíženy pouze v podélném směru.

Varování Přečtěte si návod výrobce týkající se životnosti karabin používaných k připevnění rozpěrných tyčí k paraglideru a rozpěrných tyčí k sedadlu pasažéra.



8.4. Přetížení

Při používání produktu vždy existuje riziko nepředvídatelného přetížení během letu, například v důsledku letových podmínek nebo neočekávaného nárazu ve vzduchu. Ve výjimečných případech může dojít k poškození produktu. To je obzvláště zklamáním, protože obvykle nelze za poškození odpovědnost přičítat ani výrobcí, ani pilotovi. Lehké výrobky bývají náchylnější k poškození v důsledku přetížení.

Info

V případě poškození se prosím obraťte na svého prodejce, který nás kontaktuje. V takových případech se snažíme vyjít vstříc a společně hledáme nejlepší možné řešení. Jedná se o individuální přístup, který závisí na posouzení každého jednotlivého případu.

8.5. Opravy

Nikdy byste neměli provádět opravy strojů sami. Různé švy jsou připraveny s nejvyšší přesností. Opravy by měl provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko s použitím originálních materiálů.

8.6. Demontáž a výměna komponentů

Nitinolový drát na podložce nohou

Drát z nitinolu je umístěn v kapse pod chráničem nohy a pomáhá chrániči nohy roztáhnout pro větší pohodlí. V případě poškození jej lze vyměnit. Chcete-li drát vyjmout, uchopte jej dvěma prsty a pomalu jej vytáhněte (A). Při instalaci stlačte kruhový drát do oválného tvaru (B) a zasuněte jej do kapsy na jedné straně. Vždy zkontrolujte, zda je spojení na vnější straně chrániče nohy (C). Nyní ohněte nitinolový drát tak, abyste jej mohli zasunout do kapsy na druhé straně (D).

Informace

Příležitostně zkontrolujte, zda nitinolový drát není zkroucený nebo zdeformovaný.



8.7. Likvidace

Ochrana životního prostředí hraje důležitou roli při výběru materiálů a výrobě produktů ADVANCE. Používáme pouze netoxické materiály a tkaniny, které podléhají neustálému hodnocení kvality a dopadu na životní prostředí. Když vaše zařízení dosáhne konce své životnosti, odstraňte všechny kovové části (recyklace) a popruhy a materiál zlikvidujte v určených zařízeních.

9. SERVIS A ZÁRUKA

9.1. ADVANCE Servisní centrum

ADVANCE provozuje dvě vlastní servisní centra, která provádějí kontroly a opravy všech typů. Servisní dílny se sídlem ve Švýcarsku a Francii jsou oficiálními servisními středisky, která mají dlouholeté zkušenosti a hluboké znalosti konkrétních produktů. Celosvětová servisní síť ADVANCE zahrnuje i další autorizovaná servisní centra, která poskytují stejné služby. Všechna servisní zařízení používají výhradně originální materiály ADVANCE. Veškeré informace o kontrolách a opravách a příslušné adresy najdete na www.advance.swiss.

9.2. Podpora (webová stránka)

Na stránkách www.advance.swiss najdete podrobné informace o společnosti ADVANCE a našich produktech, stejně jako kontaktní údaje pro případ, že byste měli nějaké dotazy.

Máte také možnost zaregistrovat svůj produkt online do 10 dnů od zakoupení, abyste mohli využívat všech výhod záruky ADVANCE. Můžete také:

- Zůstat informováni o nových poznátcích týkajících se bezpečnosti produktů ADVANCE.
- Stáhněte si formulář žádosti o kontrolu u společnosti ADVANCE ve formátu PDF, abyste mohli zaslat svůj produkt.
- Odpověď na palčivou otázku najdete v sekci FAQ (často kladené otázky).



- Přihlaste se k odběru newsletteru ADVANCE a dostávejte pravidelné e-mailové aktualizace o nových produktech a službách.

9.3. Online účet

Založte si účet MyADVANCE na www.advance.swiss/warranty a zaregistrujte svůj produkt přímo online po zakoupení.

V účtu MyADVANCE najdete všechny dokumenty k vašemu produktu ve formátu PDF, např. návod k použití, bezpečnostní aktualizace a mnoho dalšího. Můžete si také prohlédnout náhradní díly k vašemu produktu a přímo zadat žádost o podporu.

9.4. Záruka

V rámci záruky ADVANCE se zavazujeme odstranit veškeré vady našich výrobků, které lze přičíst výrobním chybám. Aby bylo možné uplatnit nárok na záruku, je nutné ihned po zjištění vady informovat společnost ADVANCE a vadný výrobek zaslat k posouzení. Výrobce poté rozhodne, jakým způsobem bude případná výrobní vada odstraněna

(oprava, výměna dílů nebo výměna produktu). V zásadě platí zákonné záruční povinnosti vaší země. Pokud svůj produkt zaregistrujete zdarma na našich webových stránkách do 10 dnů od zakoupení, získáte prodlouženou záruku

12 měsíců nad rámec zákonné záruční doby platné ve vaší zemi!

Záruka a servisní intervaly začínají od data prvního letu kluzáku, které je zaznamenáno na identifikačním štítku. Pokud datum není zřejmé, platí datum, kdy byl kluzák předán od společnosti ADVANCE prodejci ADVANCE. Záruka ADVANCE se nevztahuje na žádné jiné nároky. Nároky týkající se poškození způsobeného nedbalým nebo nesprávným používáním produktu (např. nedostatečná údržba, nevhodné skladování, přetížení, vystavení extrémním teplotám atd.) jsou výslovně vyloučeny. Totéž platí pro poškození způsobené nehodou nebo běžným opotřebením.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

10.1. Údaje

STRAPLESS BI 4		M	L
Výška Pilot	cm	155	178–202
Šířka hrudního pásu	cm	~39	~42
Hmotnost postroje	kg	0,420	0,440
Certifikace postroje		EN 1651:2018+A1:2020 / 120 kg	EN 1651:2018+A1:2020 / 120 kg

10.2. Materiály

Neustále prověřujeme a testujeme různé materiály, které nabízíme. Stejně jako všechny produkty ADVANCE, i STRAPLESS BI 4 byl navržen a vyroben podle nejnovějších poznatků a postupů. Materiály jsme vybírali velmi pečlivě a s ohledem na nejpřísnější požadavky na kvalitu.

Hlavní popruhy	D-Pro, 4 mm, 13 kN
Nohavice	D-PRO, 4 mm, 13 kN
Vnější potah	Skytex 32 Universal
Oblast sedáku	NyLon 40 BE - DE R/S
Karabina	MR Standard 5 mm